

# カセットこんろ ご使用上のご注意

必ずお守りください

**注意**

カセットこんろでの下記のような使い方は、こんろ本体に熱が伝わってボンベの爆発やテーブルの焼損等、事故の原因となります。絶対にしないでください。

カセットこんろをおおうような大きな調理器具は使用しないで下さい。



禁止


クッキングヒーターや焼き物器など、他の熱源の上や近くに、カセットこんろ・ボンベを置かないで下さい。



禁止

セラミック付き焼き網は使用しないで下さい。

石綿やセラミック付きの魚焼き器や焼き網及び陶板プレート等

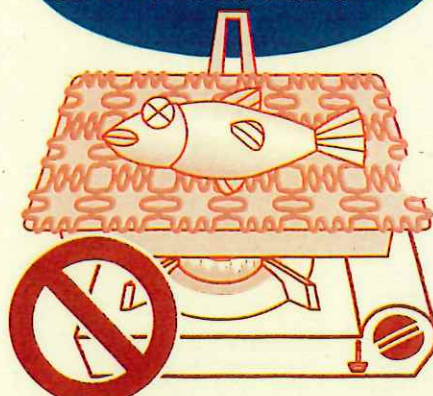

禁止

ストーブやファンヒーターの近くなど、高温になる場所にカセットこんろ・ボンベを置かないで下さい。



禁止

カセットこんろを2台以上並べて使用しないで下さい。



禁止

炭の火おこしは危険ですのでおやめください。



禁止



**警告**

絶対にやめましょう **吸引禁止** ガスを故意に吸引すると、酸欠により窒息死します。

- 取扱説明要項をよく読んで、正しくご使用ください。
- カセットこんろに表示してある専用ボンベをご使用ください。



Japan Industrial Association of Gas and Kerosene Appliances

一般社団法人 **日本ガス石油機器工業会**

カセットボンベの処理の仕方についてのお問い合わせは、カセットボンベお客様センターにて承っております。

恐れ入りますが、「カセットボンベお客様センター」(0120-14-9996 平日 10:00 ~ 16:00)までご連絡をお願いいたします。



# カセットボンベの破裂事故にご注意を!

カセットボンベを使う器具は…  
美味しく楽しいメニュー  
づくりに役立ちます。



でも…  
不注意や誤使用、過度の  
節約で  
破裂事故を起こせば、  
すべてが台無しに!

❌ 特に! 以下のような取扱いは絶対にしないでください! ❌

## 容器カバーを覆う調理器を載せない

- 容器カバーの上にかかる大きな鉄板を載せない
- こんろ二台並べて大きな鉄板を使わない



## 厨房の他の熱源の上や近くにボンベを置かない

- 鉄板の焼き台の上にこんろを置かない
- ガスコンロの側にカセットボンベを置かない



## 電気調理器の上に置かない


- 電気調理器の上にこんろを置かない



## 汚れて劣化したこんろは使わない

- 汚れがこびりついて取れなくなっている
- 金属に錆や腐食が生じている

使わない!

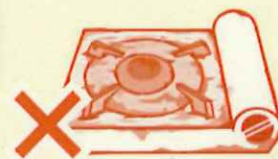

## 炭の火起こしなど使用禁止の使い方をしない

- こんろの上で炭の火起こしをしない
- 石板など蓄熱する調理具を使わない



## 破損・劣化したトーチは使わない

- 接続してもグラグラする
- ヒビや変形・欠損がある

使わない!



## 残ったガスを室内でガス抜きしない

- 店内では絶対にカセットボンベのガス抜きをしない
- ボンベに穴を開けてガス抜きをしない



## 輸入の廉価器具には要注意

- 日本語の取扱説明書がない
- 使用するカセットボンベの指定がない
- 万一事故が発生した時の連絡先が不明

使わない!



■ ガス漏れを防ぐゴム部品は、温度変化や油の多い環境では劣化が急速に進みます。

厨房では一般家庭より早く劣化します。

■ 早め早めの買い替えをしてください。

■ カセットボンベは異常加熱されると爆発します。

■ 必ず40℃以下の場所に置いてください。



必ずお守りください



スプレー缶 (エアゾール缶)  
カセットボンベは

必ず中身を  
使い切りましょう!!



火災事故が多発しています!

中身の残ったスプレー缶、カセットボンベが  
ごみに出されごみ収集車両や、ごみ処理施設で、  
火災が発生しています。



スプレー缶の場合↓

▶正しいごみへの出し方 4step!

step 1

缶を手で振って  
中身の有無を  
確認してください。



step 2

「シャカシャカ」  
「チャブチャブ」  
など音がしたら、  
まだ中身が残っています。

必ず使い切り  
ましょう。

step 3

音がしなくても、まだ中身やガスが  
残っている場合があります。

「ガス抜きキャップ」で  
出し切ってください。

※火気のない風通しの良い屋外で行ってください。  
※「ガス抜きキャップ」がない場合は、  
スプレーボタンを押して完全に出し切ってください。

step 4

地域の  
ごみ出しルールを  
守って出しましょう。





# 中身のガスを出し切るために、 ガス抜きキャップを使いましょう！

スプレー缶には**ガスを出し切る**ための  
【**ガス抜きキャップ**】が装着されています。

※商品によつては、  
 【ガス抜きキャップ(中身排出機構)】  
 【ガス抜きキャップ(残ガス排出用)】  
 【ガス抜きキャップ(ボタン)】  
 等の表記を行う  
 ものがあります。

ガス抜きキャップ  
 使い方の動画は  
 コチラ→



▼但し、下記のスプレー缶(エアゾール缶)商品には、ガス抜きキャップは付いていません。

【例】 ●炭酸ガス、窒素ガス等の不燃性ガス使用商品 (商品の表示をご覧ください)

## ガス抜きキャップを使う時には…

中身を使い切ってから、

風通しが良く、火気のない屋外で、  
 風下に向けて、人などにかからないように

新聞紙などに吹き付けるなどをして、  
 周囲への飛散にご配慮ください。


※ガス抜きキャップについてのお問い合わせは、  
 商品に記載の“お客さま相談室”や“販売元”にお尋ねください。



ガス抜きキャップの形状、使用方法は、商品によって異なります。  
 商品に記載された使用説明を必ずご覧ください。


カセットボンベには、【ガス抜きキャップ】は付いていません。

カセットこんろはヒートパネルを搭載しています。(2007年4月生産分より)

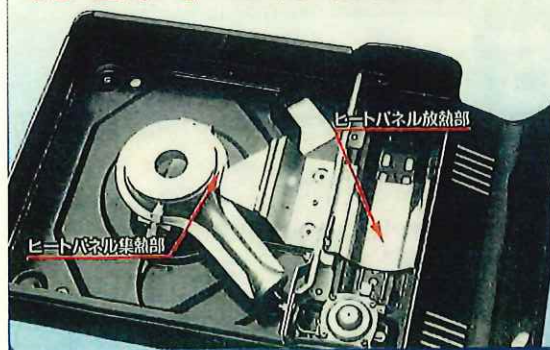

### ヒートパネルとは？(容器加温装置)

カセットボンベを適度に温める事で、最後まで  
 強い火力を維持し、カセットボンベの中のガス  
 を最後まで使い切ることができます。

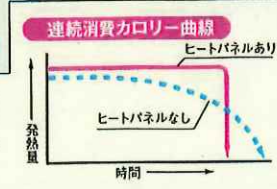

カセットボンベの処理  
 についてのご質問は、

一般社団法人日本ガス石油機器工業会  
 [カセットボンベお客様センター]  
 ☎0120-14-9996 まで、お問い合わせください。

### ●エアゾール製品処理対策協議会

一般社団法人日本エアゾール協会 (エアゾール製品処理対策協議会事務局 03-5207-9850) HP: <https://www.aiaj.or.jp/>  
 日本化粧品工業連合会 一般社団法人日本ガス石油機器工業会 日本家庭用殺虫剤工業会 生活害虫防除剤協議会  
 公益社団法人緑の安全推進協会 日本エアゾール容器協議会 日本エアゾールヘアラッカー工業組合 一般社団法人日本塗料工業会  
 一般社団法人日本オートケミカル工業会 芳香消臭脱臭剤協議会 日本石鹼洗剤工業会 日本製薬団体連合会

### ●中央適正処理困難指定廃棄物対策協議会